

LÄGGNINGSANVISNING PLASTGOLV



Läs igenom detta först!

1. Städa det gamla golvet noga, så att inga gruskorn eller liknande finns kvar. Om du tänker lägga ditt plastgolv ovanpå en gammal plast- eller linoleum-matta, måste du kontrollera att den gamla mattan inte har rest sig någonstans, ytan ska vara plan. Allt löst måste skäras bort, limmas eller spikas fast! Om du behöver spackla, använd ett vattenbaserat spackel, undvik 2-komponents polyesterpackel p g av risk för missfärgning.
2. Ta helst bort golvlisten. Det underlättar läggningen och ger ett snyggare resultat. Om du låter golvlisterna sitta kvar, kan du täcka mattkanten genom att spika dit en trekantstäv (kvarstäv) efteråt.
3. Plastgolv behöver som regel inte limmas, utan kan ofta läggas löst ovanpå den gamla golvbeläggningen. (Om du tar bort den gamla golvbeläggningen måste du däremot alltid hellimma mattan). Om du löslägger fixerar du skarvarna med dubbelhäftande tejp som är åldringsbeständig.
4. Oavsett om du limmar eller löslägger din matta kan du alltid få goda råd från din golvhandlare. Men börja alltid med att läsa igenom hela läggning-anvisningen.

Rätt utrustning

- Tumstock
- Mattniv
- Sax
- Tarkett dubbelhäftande tejp (åldringsbeständig)
- Skärinjal
- Trekantstäv (kvarstäv), om du låter de befintliga golvlisterna sitta kvar
- Fogvätska, om du skarvar golvet


Kontrollera före start!

- Ta in mattan och låt den få rumstemperatur. Då blir den lättare att hantera och skära.
- Före läggningen ska materialet kontrolleras. Anmäl omedelbara eventuella fel till din återförsäljare.
- Tänk igenom hur mattan ska ligga. Är rummet långsmalt, ska du lägga mattan i rummets längdriktning. Är rummet kvadratisk, är det som regel bäst att lägga mattan efter ljusriktningen, dvs så att skarvarna går mot den vägg där det största ljusinsläppet finns.
- Undvik att lägga mattan så att du får en skarv alldeles innanför dörren.

Kapa våderna

Har du köpt en hel mattbit på rulle, använder du krokkniven och kapar våderna så här (beställer du plastmattan i färdigkapade längder, slipper du det här momentet): Mät längden på rummet. Rulla ut mattan med baksidan uppåt och mät av med kapmån på båda sidorna, ca 5 cm räcker. Eventullet behöver du mer kapmån för att kunna få mönsterpassning på den andra och efterföljande våder.

1. Vänd och lägg våderna tillrätta

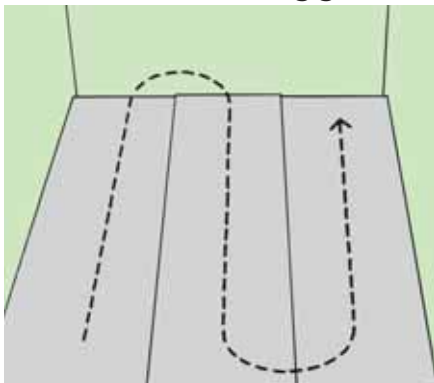

a. Lägg mattan med rätsidan upp. Om mattan skall vädvändas, vänder du sedan våderna som bilden visar. I annat fall lägger du alla våderna åt samma håll.



b. Är vägen helt rak, lägger du mattan direkt intill väggen utan inskärning. Om väggen buktar, lägger du mattan rakt några centimeter upp på väggen.

c. Vik upp mattändarna och sätt 20 cm dubbelhäftande matt-tejp intill kortändarna. Sträck mattan och pressa fast den mot tejp. Se till att mattan ligger plant och inte kan glida.

2. Ytterhörn och prång



a. Vik tillbaka mattan något mer än djupet på prånget, så att du har kapmån. Mät bredden och markera snittet. Lägg till 5-10 cm på varje sida. Grovskär längs markeringen. Gör sedan ett snitt ända ner till golvet i 45° vinkel.




b. Drag in mattan och kontrollera att den ligger rakt och plant. Först då kan du finskär hörnet. Finskar därefter längs väggarna.

3. Mönsterpassning och skarvning



a. Justera våderna på längden så att mönstret stämmer. Lägg dem sedan omlott med ca 1 cm. Innan du skär skarven, bör du sopa bort all luft som finns under mattan plus eventuella spänningar. Börja från mitten och sopa mot kanterna.

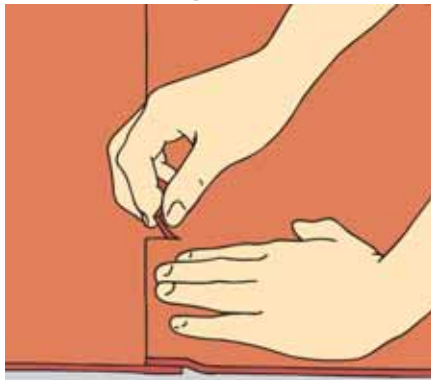

b. Gör sedan ett snitt i kant-överskottet på ett par, tre ställen så ser du lättare när mönstren passar in i varandra.



c. Skär sedan igenom båda våderna. Det är viktigt att du håller kniven rakt. Använd rakt blad. Om mönstret har fogmarkering (typ sten eller trämonster) skär du precis intill fogen.

4. Lösläggning

OBS! Löslagda plastmattor skall alltid ligga 3-5 mm från väggen. Därför behöver du en list längs väggen. Se noga till att listen inte klämmer fast mattan mot undergolvet. Läg därför t ex en stålspackel under listen vid varje spikställe.





Tänk på att det bara är en skarv som får dubbeltejpas. Finns det fler skarvar, får de bara tejpas i våderna, inte i undergolvet. I kök ska du tejpa även under spisen. **OBS!** Använd bara åldringsbeständig tejp, felaktig tejp kan missfärga mattan

a. Vid endast en skarv fäster du våderna vid undergolvet med dubbelhäftande tejp.

b. Vid mer än en skarv: Vik tillbaka ena mattvåden. Fäst tejpen enligt bilden men låt skyddspappret sitta kvar. Vik tillbaka och lägg ihop med den andra våden. Gnid fast våderna vid tejpen från mitten och ut mot väggen vid undergolvet med dubbelhäftande tejp.


5. Tillpassning av innerhörn

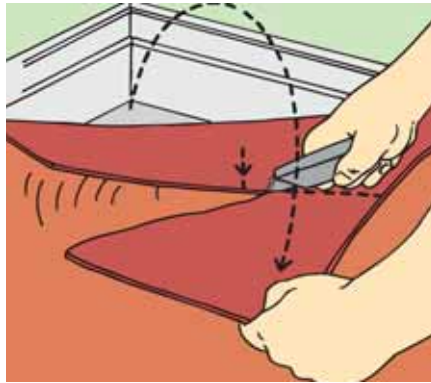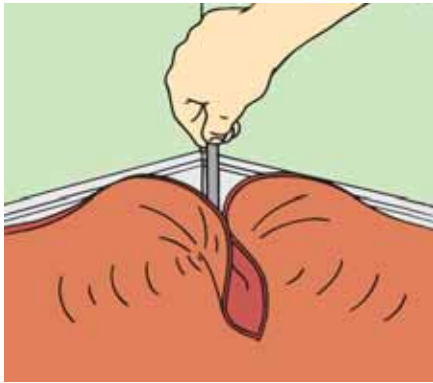

a. Forma mattan med händerna och pressa in den i hörnet, så långt det går. Märk med en blyertspenna ut hörnets läge på baksidan av mattan.



b. Vik tillbaka mattan och skär av över-skottet. Skär tvärs över, precis så mycket att hörnmarkeringen på baksidan finns kvar efter skärningen.

6. Rör och dörrfoder

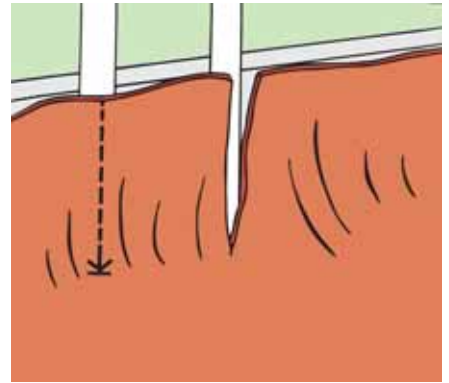

a. Tryck mattan mot rören. Gör ett lodrätt snitt mitt för rören och vik ner mattan. Skär små snitt runt om. Stora mellanrum kan du sedan täcka med rörmanschetter.

forts. Rör och dörrfoder

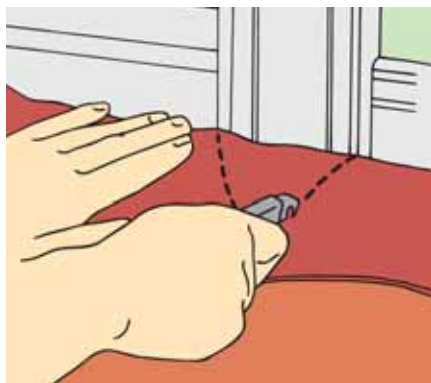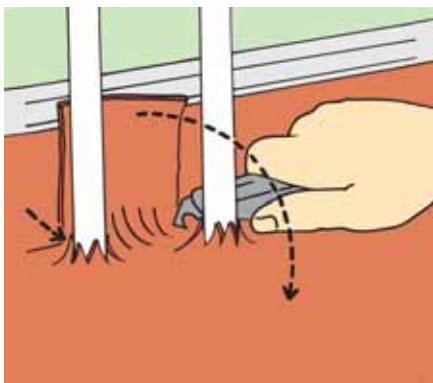

b. Snitta med kniven i vinkeln mellan golvet och väggen på båda sidor om mattbiten bakom rören. Vik fram mattan och skär rent, från det ena snittet till det andra.


c. Pressa mattan mot dörrfodret och golvet. Utgå från foderkanten och gör två snitt i 45° vinkel. Skär i riktning mot dig. Finskär sedan.

d. Vid dörrfoder sågas spår med fogsvans så att en "spalt" på ca 3 mm erhålles mot underlaget. Mattan ska passas in i spåret. Vid normalt sågblad blir det lagom att använda en bit matta som distans och skydd för undergolvet.


7. Finskärning



a. Pressa mattan mot väggen med handen. Markera vinkeln t ex med saxens skänklar.

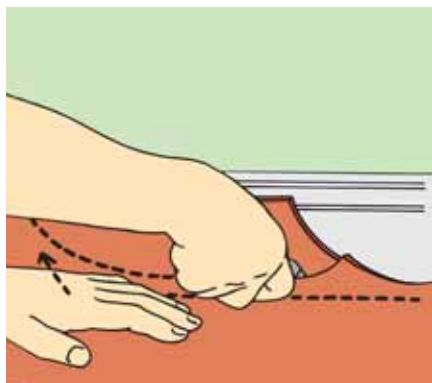


b. Skär med den krokiga kniven, en liten bit i taget. Kontrollera att mattan sluter tätt mot väggen. OBS! Vid lösläggning skall mattan ligga 3-5 mm från väggen.

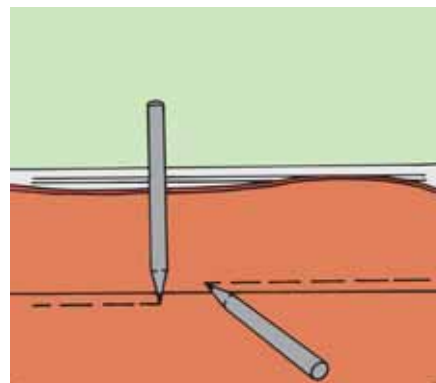

c. Du kan även klippa mattan. Markera med en penna var du skall klippa. Med en stående penna markerar du rätt avstånd för lösläggning. (En liggande penna markerar rätt avstånd för tätpassning vid limning.)

8. Täta fogar

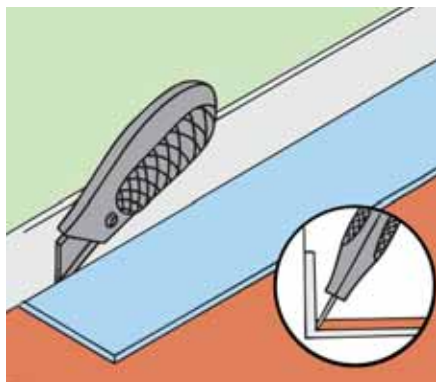

d. Vid renskärning mot väggen kan också en träfiberbit användas. Skär i vinkeln enligt figuren.



a. När alla våder är limmade/tejpade skall skarvarna fogas med fogvätska. Nålen på munstycket trycks ned i fogen. Se till att det blir ett överskott av fogvätska på mattan. Se instruktion på tuben.

Tarkett Sverige AB

Box 4538, 191 24 Sollentuna.

Tel 0771-25 19 00. Fax 08-96 62 83.

www.tarkett.se

